




Nissan Ariya

TYPE: FE0, 5-door SUV
(2022 -)

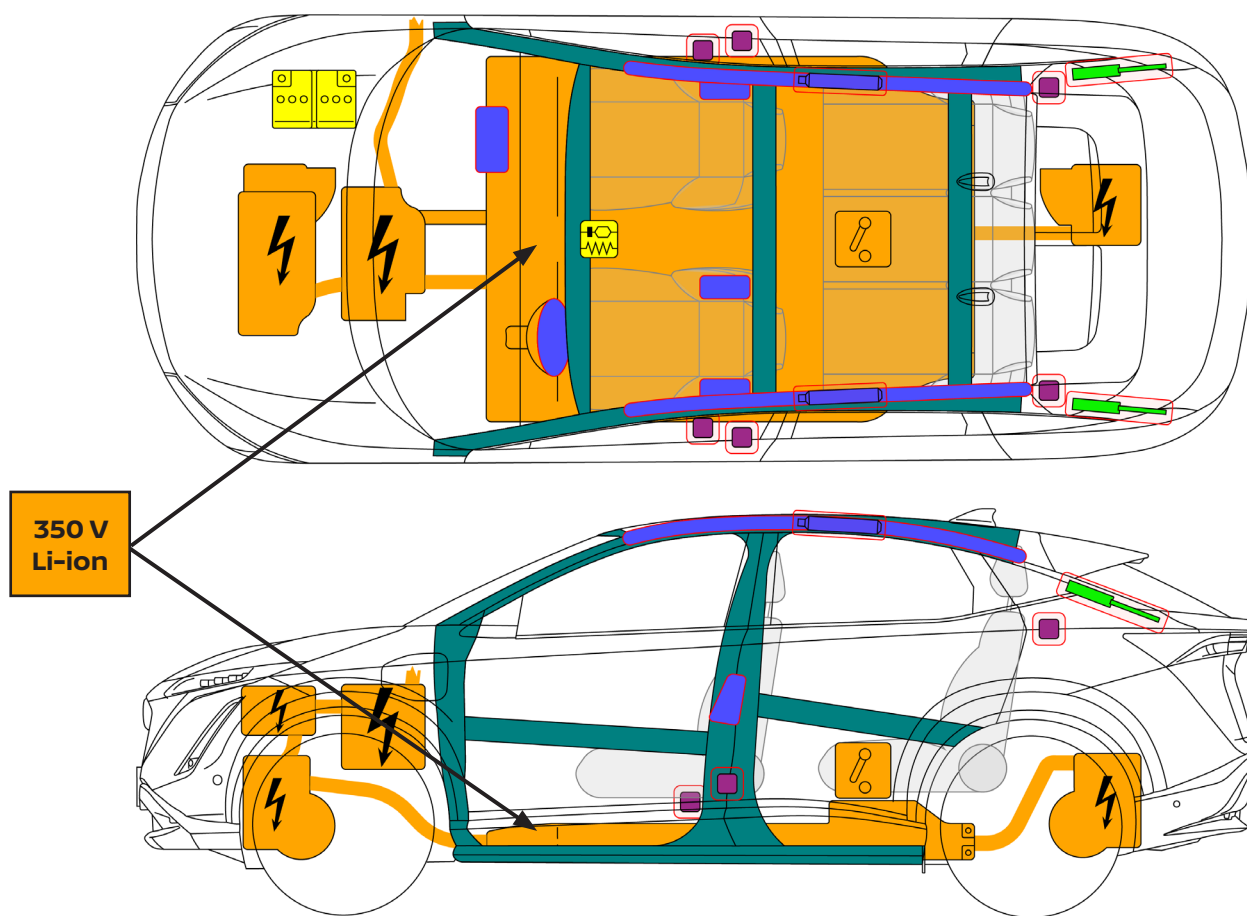

Airbag	Gasgenerator	Bältesförsträckare	SRS styrdon	Lågspänningsbatteri
Gasstrycksdämpare / förspänd fjäder	Karossförstärkning	Högspänningsanordning som kopplar bort högspänning	Högspänningskomponent	Högspänningsbatteri
Högspänningskabel/-komponent				

1. Identifiering



ATT INGET MOTORLJUD HÖRS BETYDER INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGD. TYST DRIFT ELLER OMEDELBAR OMSTART KAN HA AKTIVERATS UTAN ATT FORDONET HAR STÄNGTS AV. ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.




Logotyper



Laddningsport



Modellnamn

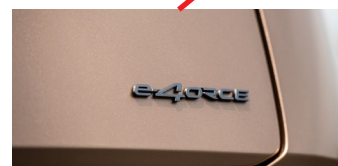

4x4

2. Immobilisering / stabilisering / lyft


Bogsering av fordon:

1. Blocka hjulen, dra åt parkeringsbromsen och tryck på P (parkeringsknappen) för att välja P (parkeringsläge)



Lyftpunkter:

-  Lämpliga lyftpunkter
-  Batteri med hög spänning

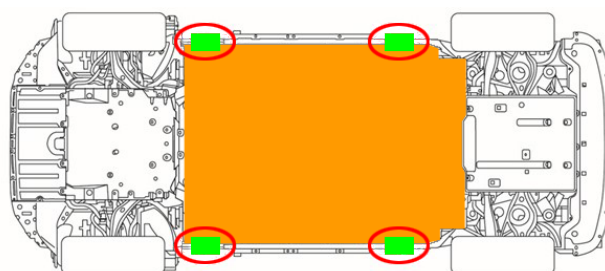

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter




Om en kollision har inträffat som har aktiverat bältessträckaren och utlöst krockkudden, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt. Fasthållningssystemen är fortfarande aktiva.

1. Om indikatorn "Ready" är tänd på instrumentet, tryck en gång på Start/Stop-brytaren. Nu är högspänningssystemet avaktiverat





Ta om möjligt bort den elektroniska nyckeln och håll den minst 5 m från fordonet





Tillgång till motorrummet



2. Koppla bort 12 volts batteri

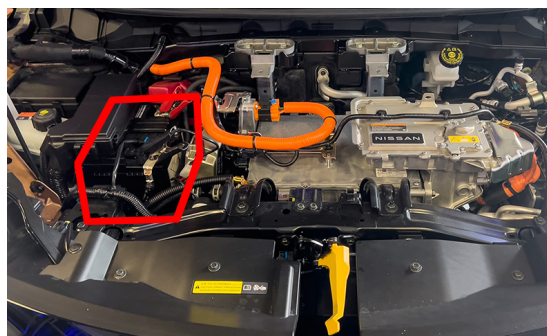

3. Avaktivering av högspänningssystem, använd gummihandskar av klass 0 när denna skiljebrytare ska kopplas ur

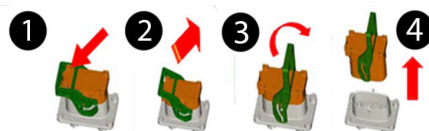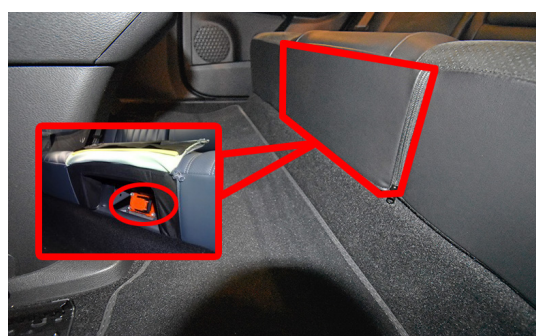

Säkerhetsanvisningar:

Rör aldrig, klipp, öppna eller vidrör ingen orange högspänningskabel eller component!

4. Åtkomst till passagerare

Höghållfast stål i kaross och dörr



Rattinställning

Manuellt



Elektrisk



Inställning av säte




Typer av glas:

A. Laminerat glas

B. Härdat glas




5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	Lithium-ion 350V	     
	12V	 
	R-1234yf 550 ± 25 g	   



Om konventionella kylmedier läcker (kontrollera behållare) från ett kylsystem för högspänningsbatterier kan dessa bli instabila och riskerar att självantända. Ökande temperatur i batteripaketet kan vara tecken på propagerande termisk reaktion.




6. I händelse av brand



ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN



RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD BRAND!



Räddningspersonal ska alltid skydda sig med personlig skyddsutrustning, inklusive en självförsörjande andningsapparat och vidta lämpliga åtgärder för att skydda civila på läsidan av olyckan.



GASFJÄDRING, RISK FÖR MISSILEFFEKT




7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

- Det finns ingen ökad risk för elstötar i vatten på grund av högspänningssystemet;
- Om möjligt, avlägsna fordonet från vattnet och fortsätt med avaktiveringsförfarandet för detta fordon (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

Plats bogserögla 4x2

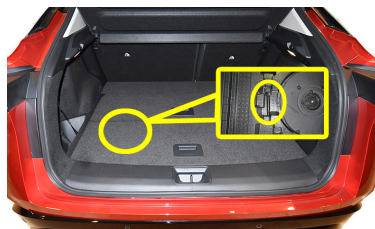

Placering av främre kopplingspunkt




Plats bogserögla 4x4



Placering av bakre kopplingspunkt



Bogsering 4x2




Bogsering 4x4



**LÅT FORDONET STÅ PARKERAT PÅ EN VÄL VENTILERAD PLATS
UTOMHUS MINST 5 METER FRÅN ANDRA FÖREMÅL ELLER
FORDON I SIDLED ELLER OVANFÖR**

**RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD
BRAND!**



10. Förklaring till de pictogram som används

	Ta bort smartnyckeln		Elektriskt fordon
	Varning högspänning		Brandfarlig
	Varning		Farligt för människors hälsa
	Varning; låg temperatur		Akut förgiftning
	Luftkonditioneringskomponent		Explosiv
	Använd vatten för att släcka elden		Frätande ämnen
	Använd termisk infraröd kamera		Hätta