



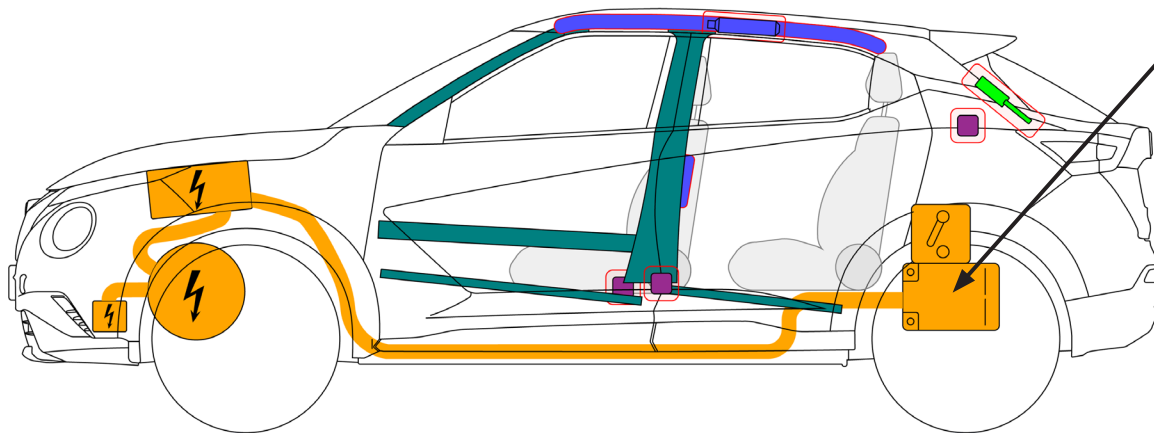

Nissan

Juke Hybrid

TYPE: F16, 5-door SUV
(2022 -)

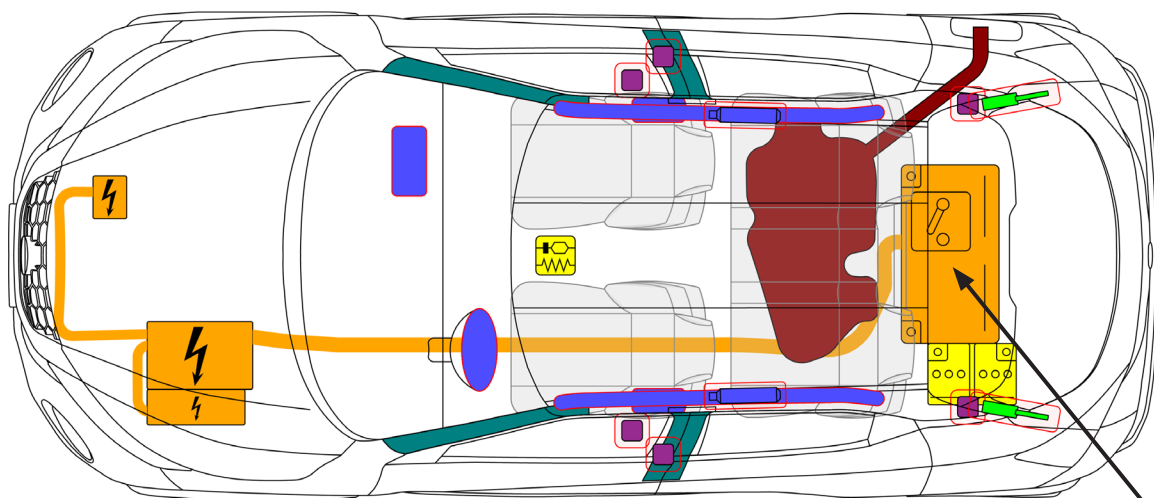

286 V
Li-ion

 Airbag	 Gasgenerator	 Bältesförsträckare	 SRS styrdon	 Lågspänningsbatteri
 Gastrycksdämpare / förspänd fjäder	 Karossförstärkning	 Högspänningsanordning som kopplar bort högspänning	 Högspänningskomponent	 Högspänningsbatteri
 Högspänningskabel/-komponent	 Bränsletankinnehåll bensin/etanol			

1. Identifiering



ATT INGET MOTORLJUD HÖRS BETYDER INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGD. TYST DRIFT ELLER OMEDELBAR OMSTART KAN HA AKTIVERATS UTAN ATT FORDONET HAR STÄNGTS AV. ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.

Logotyper



Modellnamn



2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Bogsering av fordon:

1. Blocka hjulen, lägg an bromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläge (P)




Lyftpunkter:



Lämpliga lyftpunkter



Batteri med hög spänning

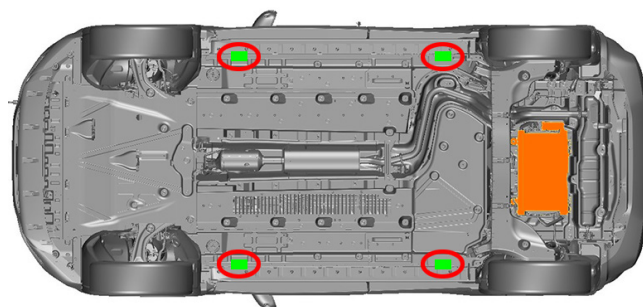


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter




Om en kollision har inträffat som har aktiverat bältessträckaren och utlöst krockkudden, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt. Fasthållningssystemen är fortfarande aktiva.

1. Om indikatorn "Ready" är tänd på instrumentet, tryck en gång på Start/Stop-brytaren. Nu är högspänningssystemet avaktiverat

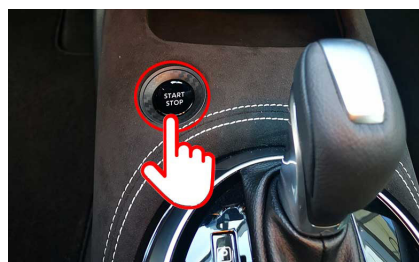



Ta om möjligt bort den elektroniska nyckeln och håll den minst 5 m från fordonet





Tillgång till bagageutrymmet



2. Koppla bort 12 volts batteri

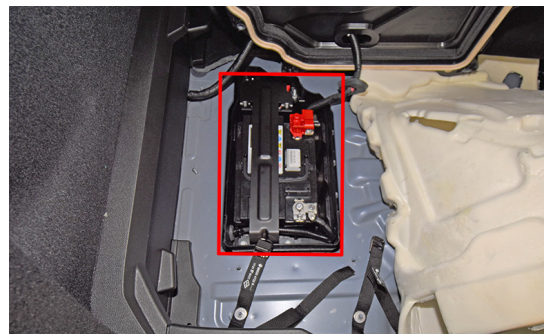

3. Avaktiveringing av högspänningssystem, använd gummihandskar av klass 0 när denna skiljebrytare ska kopplas ur.

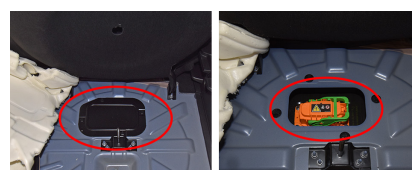


Säkerhetsanvisningar:

Rör aldrig, klipp, öppna eller vidrör ingen orange högspänningskabel eller component!

4. Åtkomst till passagerare

Höghållfast stål i kaross och dörr

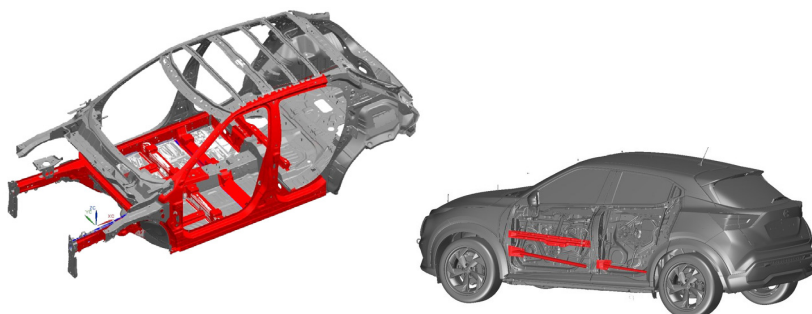

Rattinställning



Nissan Juke HEV Type: F16, 5dr SUV (2022 -) – Ytterligare sidor

Inställning av säte




Typen av glas:

A. Laminerat glas

B. Härdat glas




5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	Lithium-ion 150-286V	      
	12V	 
	R-1234yf 500 25 g	   
	46L	 



Om konventionella kylmedier läcker (kontrollera behållare) från ett kylsystem för högspänningsbatterier kan dessa bli instabila och riskerar att självantända. Ökande temperatur i batteripaketet kan vara tecken på propagerande termisk reaktion.




6. I händelse av brand



ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN



**RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD
BRAND!**



Räddningspersonal ska alltid skydda sig med personlig skyddsutrustning, inklusive en självförsörjande andningsapparat och vidta lämpliga åtgärder för att skydda civila på läsidan av olyckan.



GASFJÄDRING, RISK FÖR MISSILEFFEKT



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

- Det finns ingen ökad risk för elstötar i vatten på grund av högspänningssystemet;
- Om möjligt, avlägsna fordonet från vattnet och fortsätt med avaktiveringsförfarandet för detta fordon (se kapitel 3).
- Kontakta din återförsäljare/tillverkaren.

8. Bogsering / transport / förvaring

Plats bogserögla



Placering av främre kopplingspunkt



Placering av bakre kopplingspunkt




Bogsering



**LÅT FORDONET STÅ PARKERAT PÅ EN VÄL VENTILERAD PLATS
UTOMHUS MINST 5 METER FRÅN ANDRA FÖREMÅL ELLER
FORDON I SIDLED ELLER OVANFÖR**

**RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD
BRAND!**



10. Förklaring till de pictogram som används

	Ta bort smartnyckeln		Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2
	Varning högspänning		Brandfarlig
	Varning		Farligt för människors hälsa
	Varning; låg temperatur		Akut förgiftning
	Luftkonditioneringskomponent		Explosiv
	Använd vatten för att släcka elden		Frätande ämnen
	Använd termisk infraröd kamera		Bagageutrymme