NISSAN

Qashqai

TYPE: J12, 5-door SUV
(2021 -)

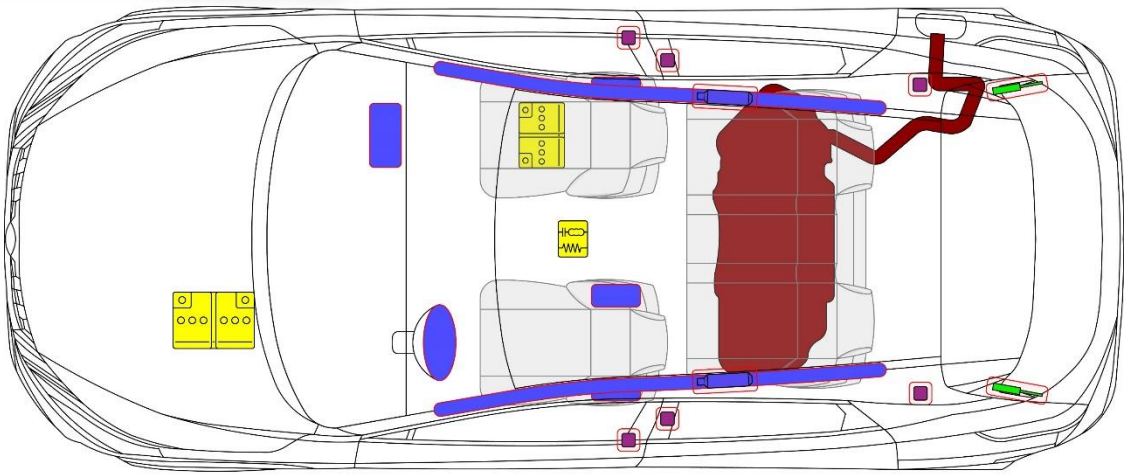

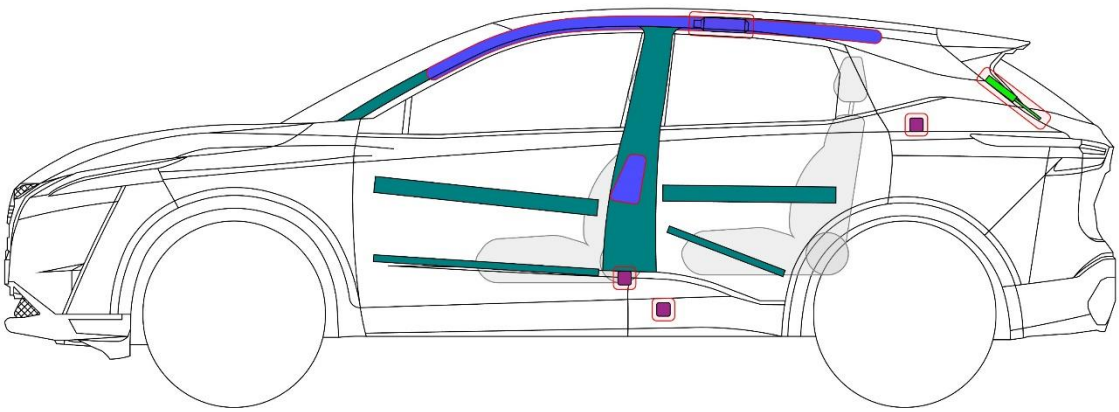

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Aktivt fotgängar-skyddssystem
	System för automatiskt överrullningsskydd		Gastrycksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Zon som krävers peciell uppmärksamhet		
	Lågspännings-batteri		Lågspännings-kondensator		Bränsletank		Gastank		Säkerhetsventil
	Lågspännings-batteri		Högspännings-kabel / -komponent		Högspännings-enhet som kopplar bort högspänning		Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspännings-kondensator
	Bränsletankinnehåll bensin / etanol								

1. Identifiering

Bränsleskydd

Modelnamn

Logotype

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilize vehicle:

1. Blockera hjulen
2. För automatisk växellåda välj läget P (parkering).
3. Ställ in parkeringsbromsen
4. Tryck på start/stopp-knappen

Lyftpunkter:

Lämpliga lyftpunkter;

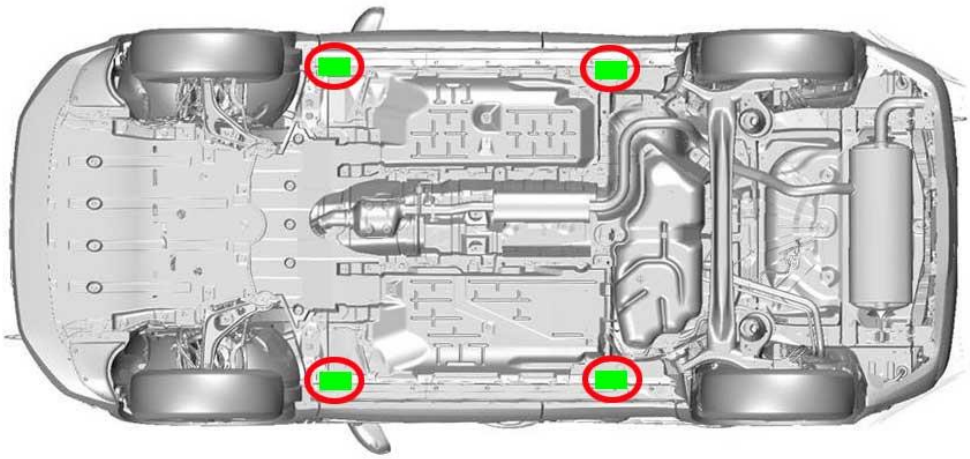

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Tillträde till motorrummet

Koppla bort 12-volts batteri

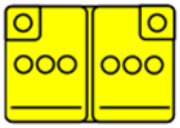

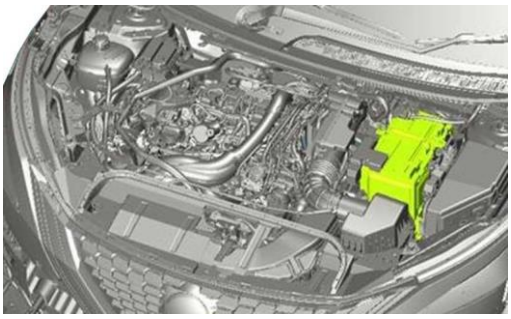

1. Stäng av tändningen
2. Koppla bort den negativa terminalen (-)
3. Koppla bort den positiva terminalen (+).

4. Åtkomst till passagerare

Höghållfast stål i karossen

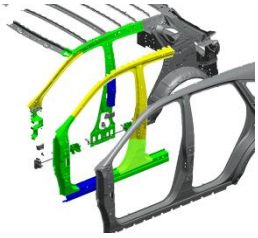

Höghållfast stål i dörren

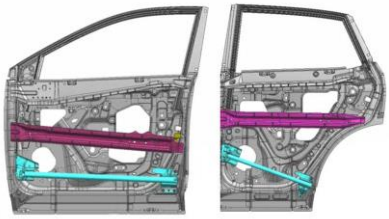

Rattinställning

Inställning av säte

Typer av glas:

A. Laminerat glas.
B. Härdat glas.

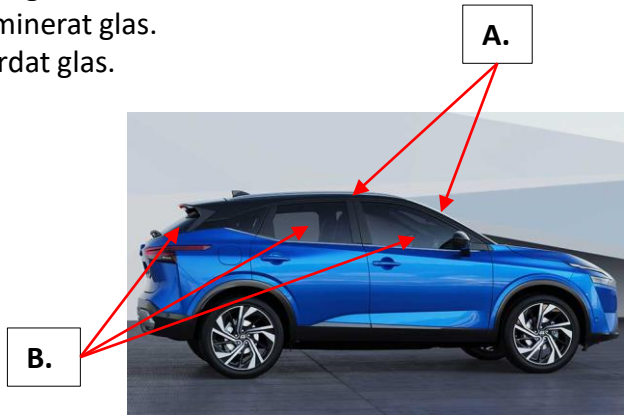

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	12V	
	R-1234yf 450 ±25 g	
	55 L	
	12V Li-ion	

6. I händelse av brand

ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN

GASFJÄDRING, RISK FÖR MISSILEFFEKT

8. Bogsering/transport/förvaring

Placering av bogseringsögat

Placering av främre kopplingspunkt

Placering av bakre kopplingspunkt

Bogsering

2WD

4WD

10. Förklaring av de använda piktogrammen

	Varning		Brandfarlig
	Varning; låg temperatur		Farligt för människors hälsa
	Luftkonditioneringskomponent		Explosiv
	Bränslefordon från vätskegrupp 2		Frätande ämnen
	Hätta		Använd vatten för att släcka elden